




BROQUERO	POTENCIA	VELOCIDAD	GOLPES POR MINUTO	PESO
22 mm	800 W	0 - 900 rpm	0 - 4 500	6,7 kg

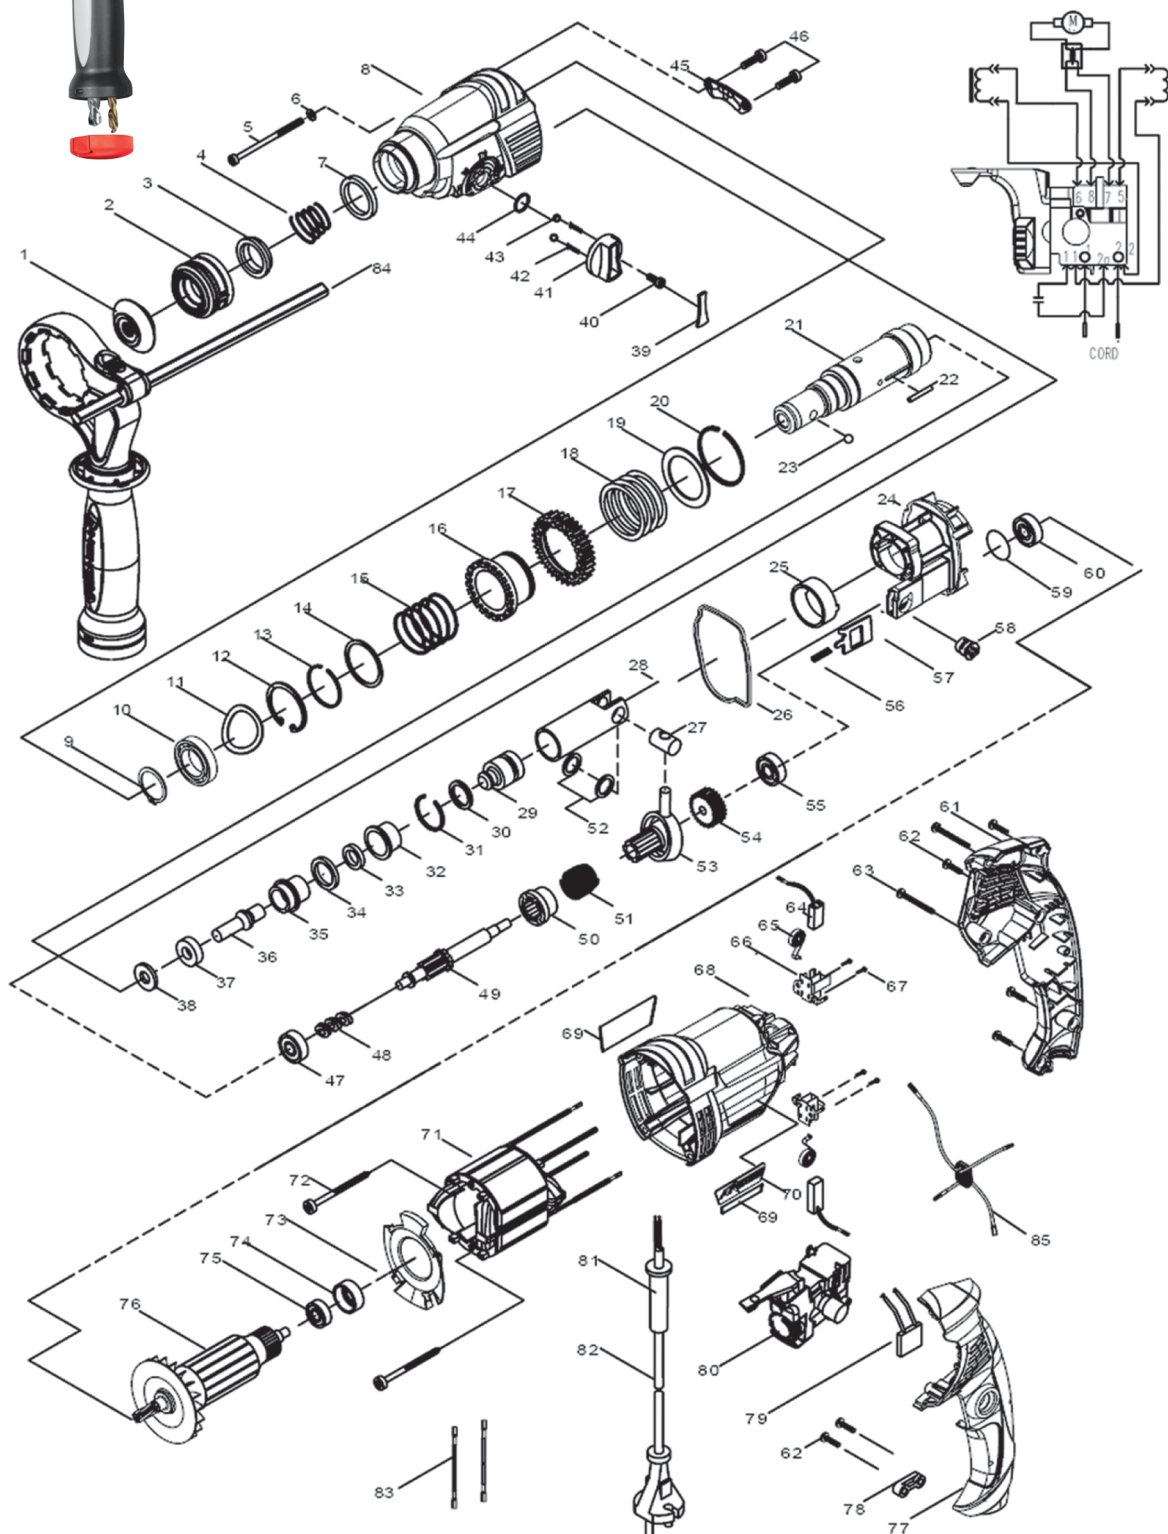

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	RO-MR3100-01	PROTECTOR GOMA DE CHUCK	1
2	RO-MR3100-02	CUBIERTA DE PLASTICO	1
2A	RO-MR3100-02A	SEGURO DE CUBIERTA DE PLASTICO	1
3	RO-MR3100-03	CLIP BLOCK DRILL	1
4	RO-MR3100-04	RESORTE DE CHUCK	1
5	RO-MR3100-05	TORNILLO 8*4.5	4
6	RO-MR3100-06	RONDANA	4
7	RO-MR3100-07	RETEN	1
8	RO-MR3100-08	CAJA DE ENGRANES	1
9	RO-MR3100-09	SEGURO OMEGA CHICO	1
10	RO-MR3100-10	BALERO	1
11	RO-MR3100-11	RONDANA PLASTICA	1
12	RO-MR3100-12	SEGURO OMEGA	1
13	RO-MR3100-13	SEGURO CIRCULAR	1
14	RO-MR3100-14	ARANDELA	1
15	RO-MR3100-15	RESORTE	1
16	RO-MR3100-16	ENGRANE SOBRE CARGA	1
17	RO-MR3100-17	ENGRANE TIPO 1 CON 41 DIENTES	1
18	RO-MR3100-18	RESORTE DE ENGRANE	1
19	RO-MR3100-19	ARANDELA	1
20	RO-MR3100-20-20	SEGURO CIRCULAR	1
21	RO-MR3100-21	CONECTOR DE ROTACION	1
22	RO-MR3100-22	PERNO DEL EJE	1
23	RO-MR3100-23	BALIN DE ACERO	1
24	RO-MR3100-24	SOPORTE INTERMEDIO	1
25	RO-MR3100-25	RETEN PARA ACEITE	1
26	RO-MR3100-26	EMPAQUE SOPORTE	1
27	RO-MR3100-27	SEGURO DE PISTON	1
28	RO-MR3100-28	CILINDRO PISTON	1
29	RO-MR3100-29	PISTON DE IMPACTOR	1
30	RO-MR3100-30	ORING 16*3.1	1
31	RO-MR3100-31	SEGURO DE IMPACTO	1
32	RO-MR3100-32	POSTE DE IMPACTO	1
33	RO-MR3100-33	ORING 10*3.5	1
34	RO-MR3100-34	ORING 8*3.5	1
35	RO-MR3100-35	SOPORTE DEL EJE DE MARTILLO	1
36	RO-MR3100-36	MARTILLO	1
37	RO-MR3100-37	RONDANA DE MARTILLO	1
38	RO-MR3100-38	SELLO	1
39	RO-MR3100-39	TAPA PERILLA DE CAMBIO	1
40	RO-MR3100-40	TORNILLO	1
41	RO-MR3100-41	SELECTOR DE CAMBIO DE FUNCIONES	1
42	RO-MR3100-42	RESORTE DE CAMBIO	2

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
43	RO-MR3100-43	BALIN DE ACERO	2
44	RO-MR3100-44	ORING 10.6*1.8	1
45	RO-MR3100-45	DISPOSITIVO DE RETENCION	1
46	RO-MR3100-46	TORNILLO DE CLIP	2
47	RO-MR3100-47	BALERO 626	1
48	RO-MR3100-48	RONDANA	6
49	RO-MR3100-49	FLECHA TIPO 1 ENGRANE 9 DIENTES	1
50	RO-MR3100-50	BUJE DE FLECHA	1
51	RO-MR3100-51	RESORTEDE CAMBIO	1
52	RO-MR3100-52	RONDANA DE MARTILLO	2
53	RO-MR3100-53	BALERO EXENTRICO	1
54	RO-MR3100-54	ENGRANE	1
55	RO-MR3100-55	BALERO 608	1
56	RO-MR3100-56	RESORTRE DE CAMBIO	1
57	RO-MR3100-57	PLACA DE CAMBIO	1
58	RO-MR3100-58	PERILLA INTERNA	1
59	RO-MR3100-59	ORING 23.6*1.8	1
60	RO-MR3100-60	BALERO 6000	1
61	RO-MR3100-61	MANGO DERECHO	1
62	RO-MR3100-62	TORNILLO	7
63	RO-MR3100-63	TORNILLO	3
64	RO-MR3100-64	JGO CARBONES	2
65	RO-MR3100-65	MUELLE	2
66	RO-MR3100-66	PORTA CARBON	2
67	RO-MR3100-67	TORNILLO DE PORTACARBON	4
68	RO-MR3100-68	CAJA DE CAMPO	1
69	RO-MR3100-69	ETIQUETA	1
70	RO-MR3100-70	ETIQUETA	1
71	RO-MR3100-71	CAMPO	1
72	RO-MR3100-72	TORNILLO	2
73	RO-MR3100-73	BAFLE	1
74	RO-MR3100-74	CUBRE BALERO	1
75	RO-MR3100-75	BALERO 607	1
76	RO-MR3100-76	ARMADURA	1
77	RO-MR3100-77	MANGO IZQUIERDO	1
78	RO-MR3100-78	SEGURO DE CABLE	1
79	RO-MR3100-79	CAPACITOR	1
80	RO-MR3100-80	INTERRUPTOR	1
81	RO-MR3100-81	CUBRE CABLE	1
82	RO-MR3100-82	CABLE DE PODER	1
83	RO-MR3100-83	TERMINALES	2
84	RO-MR3100-84	MANGO AUXILIAR	1